


► Jobb oldal

Adapter csatlakozó,
7,5V 100 mA

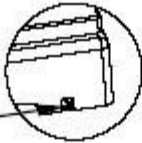


ON/OFF gomb,
be-, kikapcsolás

HOLD gomb, 120 mp-en át mutatja az
utolsó mérési értéket

ZERO gomb, tara funkció, avagy a
számláló kinullázása. Összetett
méréseknel, edény használatánál

UNIT gomb a mértékegységek
közötti váltásra

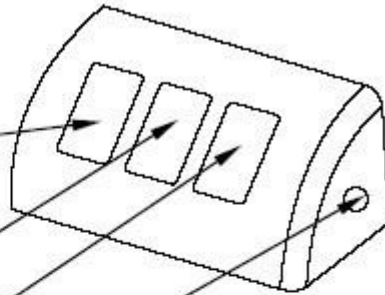


► A készülék alja

Elemrekesz

Elemrekesz fedél

Elemek:
4 db R14C minigóliát-elem

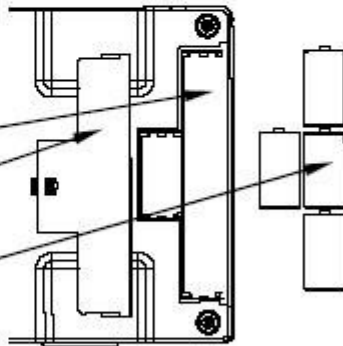

► Kijelző

Negatív érték jelzése

Mértékegység



HOLD jelzés

ZERO jelzés, ha a mérleg stabil




MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.



UltraShip

Postai mérleg
Használati útmutató

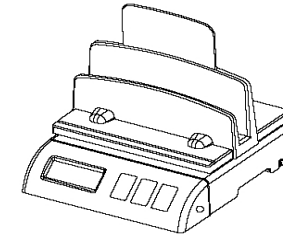

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas.

Ez a mérleg az alapos tervezésnek köszönhetően rendkívül hosszú élettartammal bír, mindazonáltal nagyon fontos, hogy soha ne ejtse le, vagy terhelje túl. A mérleg egy műszer, melyben érzékeny szenzorok működnek. Ha leejti, vagy túlterheli készülékét, az érzékelőket sokk éri, mely akár tönkre is teheti azokat. A sokkhatás utólag megállapítható, mely esetben automatikusan elveszti garanciáját. Gondos használat mellett mérlege hosszú éveken át fogja Önt szolgálni, még kalibrálásra sem lesz szüksége.

Csak a gyártó által forgalmazott 7,5V, 100mA paraméterekkel rendelkező adaptert használjon!

Ne tegye ki a mérleget tűző napfénynek, párás, vizes környezetnek. Csak teljesen vízszintes és stabil helyzetben használja. Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket. Csak új elemeket használjon, ne keverjen lemerülteket újakkal.

A mérleg közelében – csakúgy mint egy repülőgépen – ne használjon rádiófrekvenciás eszközöket, pl. mobiltelefont, mert megzavarhatják a mérleg működését.

A statikus elektromosság szintén káros hatással van a műszerre, ennek jelei: instabilitás, villogás, bizonytalan működés. Ha ilyen tapasztal, vegye ki az elemeket/hálózati csatlakozót és tegye a mérleget földelt helyre néhány percre.

Funkciók, specifikációk

Automatikus kikapcsolás (140 másodperc)

Automatikus kalibrálás

Levehető kijelző (1 méteres dróttal)

Nagy, kétsoros LCD kijelző

Többfunkciós mérőtálca

g/kg, vagy oz/lb mértékegységek

Utolsó mérés megjelenítése 120 mp-en át

Mérőtálca mérete: 200*180mm

Tömeg(készülék/csomagolással): 1450/1750g

Működési hőmérséklet: 15-30 °C

Áramforrás: 6db R14C szárazelem, vagy gyári adapter (5V, 100mA)

HOLD funkció:

Mérés közben a HOLD gomb egyszeri megnyomásával a mérés eredménye 120 másodpercen át a kijelzőn marad. A HOLD gomb ismételt megnyomásával a funkció kikapcsolható.

Automatikus kikapcsolás funkció:

A mérleg 140 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, így védve az elemeket a lemerüléstől.

Ezt a funkciót a következő módon tudja kikapcsolni: Tartsa lenyomva a Tare/Zero gombot és a mérleg bekapcsoló gombját (On/Off). Engedje fel mindkét gombot. A kijelzőn az A_On vagy A_Off jelenik meg, attól függően, hogy be vagy ki van –e kapcsolva az automata kikapcsolás funkció. A Tare/Zero gombbal tud a lehetőségek közül választani (válassza az A_off lehetőséget). A kiválasztott módot az Unit gombbal tudja megerősíteni (mérleg oldalán, a mértékegység váltó gomb). A kijelzőn megjelenik az L-On vagy L_off felirat, itt a Tare/Zero gombbal a kék háttérvilágítást tudja ki vagy be kapcsolni. Az On/Off gomb megnyomásával jóváhagyja a kiválasztott beállításokat.

Mérés előtt:

Bekapcsoláskor néhány másodperc után munkakész állapotba kerül a mérleg. Ez idő alatt önellenőrzés zajlik, ami a kijelzőn is látható. Válasszuk ki a mértékegységet az M1, M2 gombbal. Kezdjük el a mérést! Ha esetleg edényt használ, vagy összetett méréseket végez, akkor válik hasznossá a TARE (tara) funkció, mellyel bármikor kinullázhatja a számlálót.

Kalibráció:

Mikor kerül erre sor? Ha a mérleg nem pontos, esetleg át lett telepítve, vagy az idő előrehaladtával az alkatrészek kopása miatt erre szükség van.

A gondosan használt mérlegnek szinte soha nem lesz szüksége kalibrálásra!

Figyelem! A kalibrációhoz szüksége lesz egy pontosan 20 kg-os súlyra, illetve súlyok kombinációjára!

Kikapcsolt állapotban nyomja meg az M1+ON/OFF gombok együttesét, míg a mérleg bekapcsol. A kijelző a „CALE” feliratot fogja mutatni. Ekkor engedje fel az M1 gombot. Helyezze a készülék középpontjára a kért súlyt, és várjon 3 másodpercig. Nyomja meg a TARE gombot, a készülék a PASS feliratot fogja mutatni. A kalibráció ezzel véget is ért. Vegye le a súlyt/súlyokat, és kapcsolja ki a készüléket. Próbálja ki a mérleget, győződjön meg a pontos működésről.

Hibaüzenetek és azok lehetséges elhárítása:

Ha a kijelzőn valaha is az „---” vagy az „Overload” felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy a mérleg szenzorai károsodtak, például leejtés, túlterhelés, vagy más komoly fizikai behatás következtében. Próbálja meg kalibrálni mérlegét. Kisebb mértékű károsodás esetén még működőképesé válhat a mérleg.

Ha a kijelzőn valaha is az áthúzott elem szimbólum jelenik meg, akkor az a merülő elemekre utal. Ha a probléma megmarad az elemek cseréje után, akkor a mérleg esetleg nem tudja magát beállítani.

Ha a kijelzőn az UNST felirat jelenik meg, akkor a mérleg nem vízszintes, stabil helyen áll. Kérjük, próbálja meg máshová áthelyezni, nézze meg, nincs-e valami a tálca alá beszorulva. Ha minden próbálkozás ellenére az UNST jelzés nem tűnik el, az utalhat végzetes túlterhelésre.

Instabil értékek, le-, fel változó mért tömeg: cseréljen elemeket, ellenőrizze az adaptert (7,5V, 100mA). Néhány esetben statikus elektromos töltés, illetve erős elektromágneses tér is okozhatja ezt. Távolítsa el az elemeket, illetve húzza ki az adaptert és földelje le a mérleget néhány percre pl. radiátoron. Ezután érdemes más helyszínen is kipróbálni.

Garancia:

A termékre a magyar törvények által előírt 1 év garancia jár. Ezen időszakon belüli meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a kereskedőjével. A gyár által biztosított 29 évre szóló garancia érvényesítéséhez lépjen kapcsolatba a MyWeigh Europe-pel, címük: Marienstr. 37-43, D-41836 Hückelhoven.

Mindkét típusú garancia érvényesítéséhez szüksége lesz a bizonylatra, melyet gondosan őrizzen meg!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemétesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkek vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

